PHILCO

Manual de instrucciones, Garantía y Servicios Técnicos Autorizados.

Horno a Microondas con Grill

Modelo: MPG-8226

MUY IMPORTANTE

Instalación eléctrica

Todas nuestras unidades están fabricadas con las más estrictas normas de seguridad. Para que la total protección del usuario sea efectiva, es imprescindible proveer una perfecta conexión a tierra.
Este horno, debido a su consumo de corriente, está provisto de una ficha de alimentación para 10 Amperes de acuerdo con lo establecido por las reglamentaciones en vigencia.
No la cambie ni utilice adaptadores, asegúrese de tener el tomacorriente adecuado.

Puesta a tierra

La conexión a tierra de esta unidad es un requisito legal. El fabricante no se responsabiliza por los daños o perjuicios, directos e indirectos, que se ocasionen a personas o cosas por incumplimiento de los requisitos de instalación aquí enumerados, aún contando con la protección adicional de un disyuntor diferencial.
Haga verificar por un electricista matriculado que la instalación de puesta a tierra de su vivienda cumpla con los requisitos solicitados por la legislación vigente.
Antes de conectar la unidad a la línea de alimentación deberá cerciorarse que:

1- La tensión de alimentación sea de 220 V. c.a. 50Hz.
2- La sección mínima de los conductores de alimentación hasta el tomacorriente del horno, sea no inferior a 2,5 mm^2.
3- La instalación eléctrica tenga el conductor de tierra debidamente instalado.
4- Los fusibles de protección de la línea sean de 10 Amperes.

Atención:

Bajo ninguna circunstancia puede cambiarse la ficha de la unidad cortando el cable de alimentación, ni utilizarse tomacorrientes de dos bornes o adaptadores para la conexión a la red, ni hacer tomas auxiliares de la unidad a una canilla.

Instalación

- Seleccione una superficie que permita suficiente espacio de las entradas y salidas de ventilación.
- Las superficies accesibles pueden calentarse durante la operación

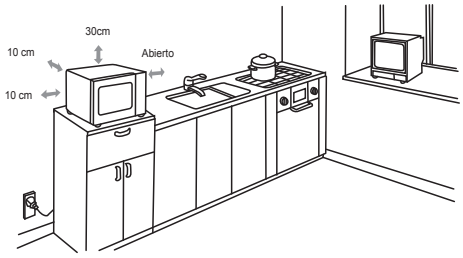

No retire las patas de la parte inferior del aparato.
Sitúe el aparato lo más lejos de equipos de radio o televisores.

ANTES DE PONER SU COCINA EN FUNCIONAMIENTO

Lea atentamente este manual y guárdelo para futuras referencias

1- Situar el horno sobre una superficie plana y estable.
No debe ponerse la cocina en funcionamiento si se aprecia condensación de agua en su exterior. Esto es indicativo de una elevada humedad ambiental. Es importante que circule el aire libremente en todo el perímetro del aparato. No debe colocarse la unidad en un lugar húmedo o caliente (es decir, próxima a hornos, estufas, u otros aparatos que generen calor).

2- No bloquear las salidas de aire.
Mantener despejadas todas las salidas de aire durante la cocción. Si están cubiertas durante el funcionamiento, la cocina puede recalentarse. En este caso, un dispositivo de seguridad termosensible apagará la cocina automáticamente. La cocina permanecerá inoperable hasta que se enfríe lo suficiente.

3- Debe existir un espacio libre no menor a 30 cm. en la parte superior y de 10 cm de uno de los laterales; uno de los laterales debe estar libre para mantenerlo debidamente ventilado durante su operación.

4- Extraer todos los materiales de embalaje del interior de la cocina antes de conectar la cocina a la red de alimentación.

ATENCIÓN:
Los tiempos de cocción indicados en este manual, están especificados para una tensión de alimentación de 220 V. c.a. En caso que dicha tensión sea menor (dentro de los valores indicados en ESPECIFICACIONES) los tiempos de cocción se incrementarán.

Si el cable de alimentación estuviese dañado, éste debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado o una persona calificada.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN A LAS MICROONDAS

Tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad para evitar una peligrosa exposición a la energía de microondas.

(A) Bajo ningún concepto debe intentarse hacer funcionar la cocina con la puerta abierta o intentar forzar las trabas de seguridad, ni introducir objetos extraños en los orificios de las trabas de seguridad. No intente efectuar ningún tipo de mantenimiento ni retire ninguna cubierta del equipo.

(B) No colocar ningún objeto entre la puerta y el cuerpo de la cocina ni permitir que se acumulen restos de comida en las superficies de contacto entre ambos.
Asegurarse de mantener limpias la puerta y las superficies de unión de la misma con la cocina, pasando un paño húmedo, y a continuación, otro seco y suave.

(C) No debe ponerse en funcionamiento si ha recibido golpes o desperfectos en la puerta o superficies de unión de la misma, en ese caso desconecte la cocina y recurra a un Servicio Técnico Autorizado.

ES SUMAMENTE IMPORTANTE QUE:
Cierre correctamente la puerta de la cocina, y verifique que no hayan sufrido daños o deterioros los siguientes elementos:
a: La puerta, las juntas de la puerta o las superficies de contacto.
b: Las bisagras de la puerta (rotas o sueltas).

Si tiene alguna duda acerca de la condición o el correcto funcionamiento de su cocina a microondas, recurra a un Servicio Técnico Autorizado.

ADVERTENCIAS

- Si la puerta o la unión de la puerta está dañada, la cocina no debe ser utilizada antes de ser reparada por un Servicio Técnico Autorizado.
- Es peligroso para toda persona no competente proceder a operaciones de mantenimiento o de reparación, que necesiten retirar la tapa que protege contra la exposición a la energía de las microondas.
- No dejar utilizar la cocina a los niños sin vigilancia, a menos que se les den las instrucciones adecuadas para que el niño pueda utilizar la cocina de forma segura y que comprenda los riesgos de un uso incorrecto .

CONSEJOS ÚTILES

- Controlar periódicamente los alimentos durante la cocción. Debe recordarse que el tiempo de cocción puede necesitar ajustes, ya que los alimentos varían en cuanto a peso, madurez y forma. Cuando se utiliza la cocina a microondas es muy fácil cocinar en exceso los alimentos, especialmente al tratarse de cantidades pequeñas. Al determinar el tiempo de cocción de un alimento, se recomienda fijar un tiempo mínimo inicial, ya que siempre se puede cocinar por un tiempo más en caso de que no esté en su punto justo.

- Debe procurarse no cocinar en exceso alimentos con alto contenido en grasas, azúcar, almidón o frutas, como pueden ser las tartas, papas rellenas, etc. Conviene siempre calcular el tiempo de cocción mínimo y comprobar frecuentemente el estado de cocción de estos alimentos. Una cocción excesiva puede hacer que este tipo de alimentos se prenda fuego y dañen seriamente la cocina.

- El tiempo de reposo de los alimentos es importante. Cuando estos se retiran de la cocina, la cocción de los mismos continúa durante un breve período de tiempo.

- Los trozos de comida más delgados se cocinan más rápido que los más gruesos.

- Los alimentos refrigerados tardan más en cocinarse que los alimentos que se conservan a temperatura ambiente.

- Colocar los alimentos a cocinar en el centro de la bandeja giratoria.

- Conviene remover de tanto en tanto las cazuelas o platos que lleven líquidos espesos para permitir una distribución uniforme del calor.

- Debido a la mayor rapidez de cocción de la cocina a microondas frente a métodos convencionales, es imprescindible no excederse del tiempo de cocción recomendado.

- El tiempo de cocción puede verse afectado por factores tales como la temperatura inicial, el peso, el tipo de alimento, el tamaño y tipo de recipiente que se emplee.

- Si observa fuego o excesivo humo dentro del horno mantenga la puerta cerrada y desconéctela de la red de alimentación. Abra la puerta solamente después de haber cerciorado que el problema haya cesado.

MATERIALES APTOS PARA USO EN MICROONDAS

LA PRUEBA DE IDONEIDAD:
Para comprobar que un recipiente es apto para microondas, colocarlo vacío en la cocina y poner medio vaso con agua. Encender la cocina a potencia MÁXIMA durante 20 o 30 segundos. Si el plato o recipiente se calienta en exceso, no debe utilizarse en la cocina a microondas.

Vajilla: La porcelana, así como objetos de barro, loza o porcelana blanca, son aptos pero no deben emplearse si tienen elementos decorativos metálicos.

Vidrio: Los recipientes especiales “del horno a la mesa” o de cerámica suelen ser aptos, pero una vez mas, deben evitarse aquellos que lleven adornos metálicos. También es apto el vidrio para preparación de bebidas, y dulces. Conviene tener cuidado con objetos delicados de cristal, ya que pueden romperse fácilmente al someterse a cambios repentinos de temperatura.

Plástico: Los plásticos raras veces se ven afectados por las microondas. Los termoplásticos son ideales para uso en microondas, ya que soportan temperaturas muy elevadas. Algunos plásticos pueden deformarse y decolorarse a causa del calor que desprenden algunos alimentos, como los de alto contenido en azúcar o grasas. Existen plásticos no aptos para usar en microondas, si tiene dudas sobre el material realice la prueba de idoneidad mencionada anteriormente.

Papel: Los platos, tazas, toallas y servilletas de papel son útiles para la cocción en microondas, pero sólo durante periodos de cocción reducidos. El papel de cocina es muy útil para absorber el exceso de humedad o grasa al cocinar cierto tipo de alimentos.

Materiales aptos para tapar alimentos: Algunos alimentos requieren de una cocción dentro de fuentes o platos cubiertos. Puede utilizarse film de plástico del tipo autoadherente para cubrirlos. Debe tenerse especial cuidado al descubrir los alimentos cocidos ya que la acumulación de vapor en el interior del recipiente puede provocar quemaduras en manos y brazos si no se extreman las precauciones.

ADVERTENCIAS: Este aparato no está previsto que sea utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños se deben supervisar para asegurar que no jueguen con el aparato.

CÓMO COCINAR CON MICROONDAS

1. Antes del uso, verificar que los utensilios sean los apropiados para ser empleados en cocinas a microondas.

2. No utilizar utensilios de metal ni recipientes que tengan reborde metálico. No utilizar tenedores o cubiertos metálicos en la cocina.

3. No colocar botellas tapadas, comidas ni líquidos en recipientes herméticos o sellados en el interior de la cocina, ya que tienen riesgo de explotar.

4. No envolver la comida a calentar en papel de aluminio. La energía de microondas no puede penetrar el metal, por lo que no se cocinará el alimento. Pueden utilizarse trozos de papel de aluminio para cubrir una parte del alimento para evitar una cocción excesiva, pero debe evitarse que entre en contacto con las paredes de la cocina.

5. No se aconseja freír alimentos ya que no se puede controlar la temperatura del aceite, manteca o margarina.

6. No cocinar huevos en sus cáscaras, ya que acumulan presión en su interior y pueden reventar. Perforar la yema antes de su cocción. No recalentar huevos a menos que éstos sean revueltos, tampoco caliente huevos duros con o sin cáscara.

7. Perforar la piel de papas, batatas, tomates y otros alimentos similares antes de cocinarlos.

8. No utilizar cierres de alambre plastificado.

9. Al hacer pochoclo utilice solamente el que sea especial para cocción en microondas.

10. No se recomienda el uso de bolsas de plástico empleadas para conservación de alimentos a no ser que estas sean aptas para microondas.

11. Proceder con cuidado al retirar de la cocina cualquier plato o recipiente, ya que algunos materiales absorben más energía de microondas y pueden recalentarse. El calor transmitido por la comida calienta al recipiente, por lo que deberían utilizarse guantes de cocina.

12. No encender la unidad sin que ésta contenga alimentos en su interior, ya que se pueden producir desperfectos en la misma. Cuando la cocina no esté en uso, Ud. puede dejar un vaso con agua en su interior, puesto que absorberá la energía en caso de ponerla involuntariamente en funcionamiento.

13. Se pueden calentar o hervir líquidos en una cocina a microondas. Sin embargo se debe tener cuidado al retirar un líquido caliente de su interior. Al calentar líquidos, conviene verter en ellos una cucharada adicional de líquido frío al finalizar su cocción, con el fin de evitar el llamado “hervor retardado”.

    ATENCIÓN: **Debe dejarse el líquido en la cocina al menos 20 segundos después de finalizada su cocción, lo cual permitirá que su temperatura se equilibre. No tener en cuenta esta precaución puede dar lugar a que se produzca el hervor del líquido en el momento de su manipulación con el consiguiente riesgo de quemaduras provocadas por su desbordamiento.**

14. **Al calentar alimentos para bebés, y en especial las mamaderas de leche, deben observarse las siguientes precauciones:**

    a. Agitar por unos instantes antes de controlar la temperatura. No tener en cuenta esta precaución puede dar lugar a quemaduras debido al excesivo calor del alimento.

    b. Las botellas o mamaderas de cuello estrecho pueden romperse con violencia si se

calientan en exceso por lo que deben extremarse las precauciones al utilizar este tipo de recipientes.

c Es importante desenroscar y quitar la tapa de la mamadera antes de introducirla en la cocina. En caso contrario, esta puede romperse si se calienta en exceso.

15. Quitar el envoltorio de plástico de los alimentos antes de cocinar o descongelar. En algunos casos, las instrucciones de cocción de ciertos alimentos recomiendan cubrir con plástico un alimento para su cocción, en cuyo caso debe cerciorarse de que se emplee un material apto para el uso en cocinas a microondas.
16. Es recomendable comprobar los ajustes de la cocina (de potencia y tiempo de cocción) antes de ponerla en funcionamiento. La cocción excesiva de ciertos alimentos puede provocar la ignición de estos, con los consiguientes daños.
17. Es recomendable que cada tanto observe la cocina cuando se calientan o cocinan alimentos en recipientes descartables de plástico, papel u otros materiales combustibles.
18. No utilizar termómetros convencionales (metálicos). Sacar siempre los alimentos de la cocina para comprobar la temperatura.
19. No secar papel mojado en la cocina a microondas.
20. **ADVERTENCIA:** Solo permita que los niños utilicen la cocina a microondas sin supervisión cuando se le han dado instrucciones adecuadas para que el niño pueda utilizar la cocina a microondas con seguridad y comprenda los peligros que implica el uso inapropiado del mismo.

NUNCA VERTER AGUA EN EL INTERIOR DE LA COCINA.

PRECAUCIONES PARA MODO GRILL

1. Tenga cuidado al abrir la puerta de la cocina, del interior emanará aire caliente.
2. Mantenga libre de obstáculos las salidas de aire de la cocina.
3. Mantenga la cocina libre de grasas acumuladas.
4. **ATENCIÓN:** No permita que los niños toquen la cocina.
5. Los materiales inflamables pueden prenderse fuego por el calor emitido por el resistor y provocar graves quemaduras.
6. No deje que se acumulen grasas u otras sustancias inflamables en el interior de la cocina, o en sus proximidades.
7. No toque el resistor ni la superficie interior de la cocina, ya que estos pueden estar muy calientes, aún cuando revistan su color normal. Durante o inmediatamente despues de utilizar la cocina, no tocar ni dejar que su ropa entre en contacto con el interior de la cocina; debe dejar pasar tiempo suficiente para que ésta se enfríe antes de tocar cualquier parte.
8. Las superficies exteriores potencialmente calientes comprenden los orificios de ventilación y superficies cercanas a éstos, así como la hendidura de la parte inferior de la cocina y la puerta.
9. Recuerde: la superficie interior de la cocina puede estar muy caliente al abrir la puerta.
10. En ocasiones, la superficie sobre la cual se apoya la cocina se calienta por lo cual debe evitarse entrar en contacto con dichas superficies durante o inmediatamente despues de su utilización.
11. No toque ni permita que cualquier objeto cubra los orificios situados en la parte inferior de la unidad durante o inmediatamente después de su utilización.
12. No coloque ropa o trozos de papel sobre la parte posterior de la cocina, ya que estos pueden prenderse fuego a causa del aire caliente procedente del interior de la cocina.
13. Utilice guantes de cocina al manipular cualquier recipiente en relación con la cocina.
14. Tenga cuidado al tocar la puerta ya que puede estar a muy alta temperatura.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

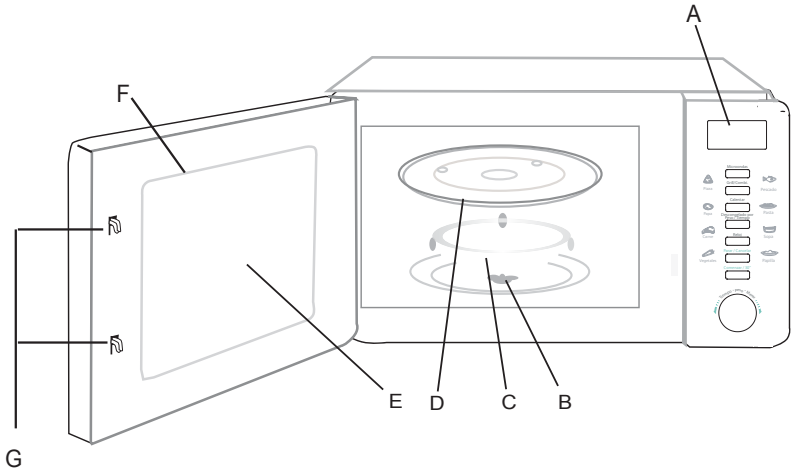



Rejilla espaciadora

A) Panel de Control
B) Acople de bandeja
C) Guia/Rodillo
D) Bandeja giratoria
E) Ventana transparente
F) Puerta
G) Sistema de seguridad de la puerta

Instalación de la bandeja giratoria

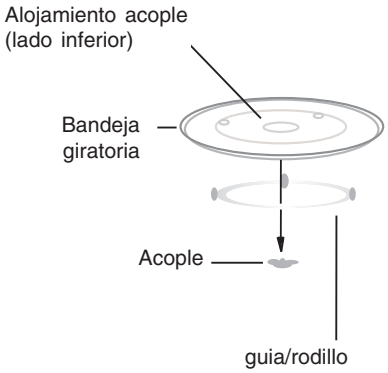

a) Nunca coloque la bandeja giratoria al revés. Esta nunca debe tener el giro restringido.
b) La bandeja giratoria y el conjunto guía/rodillo deben utilizarse siempre durante la cocción.
c) Todo alimento y envases de los mismos se colocan siempre en la bandeja giratoria para cocina r.
d) Si el conjunto guia/rodillo o la bandeja giratoria se agrietan o rompen, contáctese con su servicio técnico autorizado más cercano.

PANEL DE CONTROLES

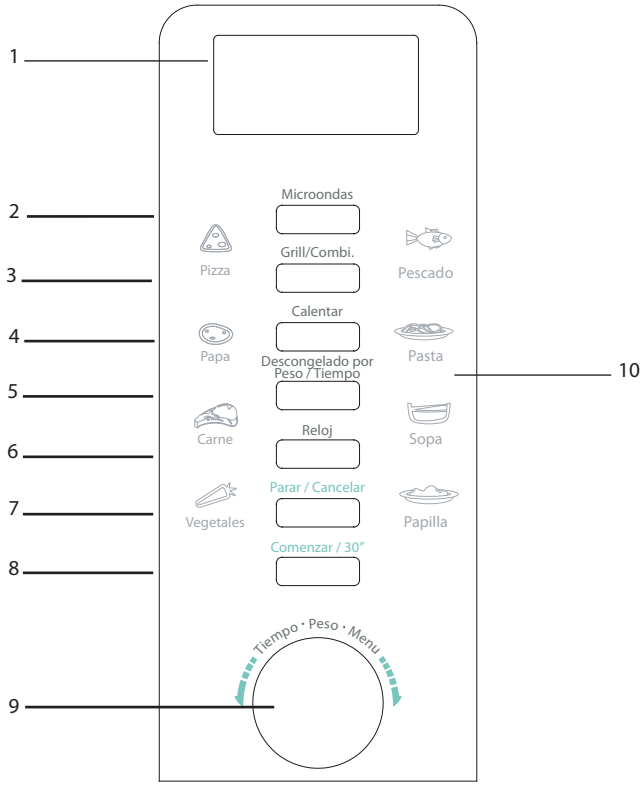

1.- VISOR:
Podrá visualizar todas las funciones programadas, tiempo restante de cocción, nivel de potencia, etc.

2.- MICROONDAS:
Permite ajustar el nivel de potencia al que se cocinarán los alimentos.

3.- GRILL/COMBI:
Le permite acceder al modo Grill o al modo Combinado (Grill + Microondas)

4.- CALENTAR:
Permite calentar rápidamente los alimentos en función del peso.

5.- DESCONGELAR:
Permite seleccionar el tipo de descongelado.

6.- RELOJ:
Ajustar la hora y configura el encendido demorado.

7.- PARAR/CANCELAR:
Para realizar una pausa en la cocción y/o cancelar la misma.

8.- COMENZAR/30":
Permite comenzar la cocción, adicionar tiempo, activar el modo de cocción rápida.

9.- CONTROL ROTATIVO:
Permite ajustar tiempos y seleccionar los programas automáticos.

10.- TABLA DE MENUES AUTOMATICOS:
Referencia para programar rápidamente la cocina dependiendo del tipo de comida a cocinar.

GUIA DE OPERACIÓN

1. Puesta en hora del reloj

Cuando conecte su cocina a la red de 220VCA, el indicador digital mostrará “0:00” y el zumbador sonará una vez. El rango horario estará entre 0:00 y 23:59,

1) Presione “Reloj”, el primer dígito de la hora titilará y el indicador de reloj se iluminará.
2) Gire el control " " para ajustar la hora actual
3) Presione nuevamente la tecla "Reloj", titilarán los dígitos de los minutos. Gire el control " " para ajustar los minutos.
4) Presione “Reloj” para activar la puesta en hora del reloj.

Nota: Si durante el proceso de puesta en hora del reloj presiona la tecla “Parar/Cancelar” o si no se opera por más de 1 minuto, el indicador digital volverá a la posición inicial “0:00”.

2. Cocción en una etapa
Presione la tecla "MICROONDAS" secuencialmente para seleccionar el nivel de potencia deseado. Hay 5 niveles de potencia disponibles para elegir (ver tabla). El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.
También puede variar la potencia de microondas utilizando el control " "

Presionando “MICROONDAS”	Nivel de potencia	Indicador Digital	Aplicación
Una vez	100%		Recalentar, hervir agua, cocinar vegetales y pollo
Dos veces	80%		Cocinar arroz, pescados y mariscos, galletas y carnes
Tres veces	50%		Calentar leche, tortas, guisos
Cuatro veces	30%		Descongelar
Cinco veces	10%		Mantener alimentos calientes, suavizar cremas heladas

Ejemplo: Si Ud. Desea usar la potencia al 50% y cocinar por 10 minutos, debe operar la cocina de acuerdo a los siguientes pasos:

1) Presione la tecla “MICROONDAS” tres veces.
2) Presione la tecla “Comenzar” para confirmar el nivel de potencia.
3) Gire el control " " para ajustar el tiempo de cocción: 10:00.
4) Presione “Comenzar ” para comenzar la cocción.

NOTA: Pasos de ajuste de tiempo del control " "
0 a 1 minuto : pasos de 5 segundos
1 a 5 minutos : pasos de 10 segundos
5 a 10 minutos : pasos de 30 segundos
10 a 30 minutos : pasos de 1 minuto
30 a 95 minutos : pasos de 5 minutos

3. Encendido rápido.

Cuando la cocina no tiene ningún programa seleccionado, presione “Comenzar” para comenzar la cocción con la potencia al máximo por 30 segundos. Presionando repetidamente dicha tecla, usted podrá extender el tiempo hasta 95 minutos en pasos de 30 segundos.

En modo microondas o descongelado por tiempo, cada vez que presione “Comenzar” se incrementarán 30 segundos al tiempo de cocción establecido.
Además, cuando la cocina no tenga ningún programa seleccionado, puede seleccionar directamente el tiempo de cocción girando el control " " en sentido antihorario, en este caso la potencia de coción siempre será al 100%.

4. Descongelamiento por peso

1) Presione la tecla “Descongelar” una vez, el display indicará def 1; se iluminará el indicador de descongelado
2) Seleccione el peso del alimento a descongelar entre 100 y 2000 gramos con el control " "
3) Presione “Comenzar” para comenzar el descongelamiento.

5. Descongelamiento por tiempo

1)Presione la tecla “Descongelar” dos veces, el display indicará def 2; se iluminará el indicador de descongelado
2) Seleccione el tiempo de descongelamiento con el control " "
3) Presione “Comenzar” para comenzar el descongelamiento.

6. Menú automático/Calentar

Para calentar rápidamente un plato de comida: presione la tecla “Calentar”, presionando la tecla repetidamente se puede seleccionar el peso del alimento en: 200; 400 o 600 gramos. Presione la tecla “Comenzar” para iniciar.

Ingreso de programas automáticos

1) Gire el control " " en sentido horario para seleccionar uno de los programas automáticos, presione la tecla “Comenzar” para confirmar.
Si al girar el control en sentido horario no se seleccionan los programas automáticos, presione la tecla "Parar/Cancelar" y vuelva a girar el control en sentido horario.

2) Seleccione con el control " " el peso del alimento de acuerdo al siguiente cuadro:

Procedimiento del Menú automático

Menu	Peso	Display
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Papa	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Vegetales	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-5 Pescado	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-6 Pasta	50 g (Con 450 g de Agua natural)	50
	100 g (Con 800 g de Agua natural)	100
A-7 Sopa	200 ml	200
	400 ml	400
A-8 Papilla	550 g	550
	1100 g	1100

Ejemplo: Si Ud. quiere usar el modo de “Menú Automático” para cocinar 350 g. de pescado.

1) Gire el control " " en sentido horario hasta seleccionar "A5" "Pescados"
2) Presione la tecla “Comenzar” para confirmar, seleccione el peso (350g) girando el control " "
3) Cierre la puerta y presione “Comenzar” para comenzar la cocción.

7. Cocción en modo Grill

1) Presione la tecla “Grill/Combi” una vez, el indicador digital mostrará “G” y se encenderá el indicador del grill.
2) Presione la tecla “Comenzar” para confirmar y seleccione el tiempo de cocción entre 0:05 y 95:00 girando el control " ".
3) Presione “Comenzar” para comenzar la cocción.

Nota: Cuando transcurre la mitad del tiempo seleccionado en el modo Grill, el zumbador sonará dos veces. Esto es normal.
Para obtener un grillado parejo de los alimentos, deberá rotar los mismos, luego cerrar la puerta, y entonces presionar nuevamente "Comenzar" para continuar la cocción.

8. Cocción en modo combinado

1) Presione la tecla “Grill/Combi” dos veces para el modo “C-1” y tres veces para el modo “C-2” Se encenderá el indicador de grill y microondas. Ver cuadro de secuencia de cocción.

Selección	Visor	Potencia Microondas	Potencia Grill
Combi. 1		55%	45%
Combi. 2		36%	64%

2) Presione la tecla "Comenzar" para confirmar y seleccione el tiempo de cocción con el control " "
3) Cierre la puerta y presione “Comenzar” para comenzar la cocción.

9. Cocción por etapas

Pueden seleccionarse como máximo 2 etapas de cocción en éste modo. Si una de ellas es descongelamiento por peso, deberá seleccionarse la misma en primer término.
Nota: Las funciones automáticas no operan en el modo de cocción por etapas.

Ejemplo: Si Ud.quiere programar “20 minutos al 50% de potencia de microondas + 5 minutos al 80% de potencia de microondas” para cocinar.

1) Presione la tecla “MICROONDAS” tres veces y presione la tecla "Comenzar" para confirmar.
2) Seleccione el tiempo de cocción con el control " " hasta que el display indique 20:00.
3) Presione nuevamente la tecla “Microondas” dos veces y presione nuevamente la tecla "Comenzar" para confirmar.
4) Seleccione el tiempo de cocción con el control " " hasta que el display indique 5:00.
5) Presione “Comenzar” para comenzar la cocción.

10. Modo para encendido demorado

Ejemplo: Comenzar a cocinar a las 12:12
1) Ingrese el programa de cocción deseado. No presione “Comenzar” en el último paso.
2) Presione la tecla “Reloj”, el indicador digital mostrará el reloj y quedará titilando.
3) Seleccione el tiempo con el control " "
4) Presione “Comenzar” para confirmar los datos ingresados. El indicador digital volverá a mostrar el reloj y se iluminará intermitentemente el indicador de encendido demorado.
5) La cocción comenzará cuando llegue la hora seleccionada.

Nota: (1) El rango horario debe estar entre 0:00 - 23:59

(2) Durante la programación, si presiona la tecla "Parar/Cancelar" o no se ingresan datos por un período de 1 minuto, la cocina volverá a su estado anterior
(3) El reloj debe ser puesto en hora antes de comenzar la programación de encendido demorado.

11. Función traba para niños

Para trabar: En modo de espera, presione la tecla "Parar/Cancelar" durante 3 segundos, se escuchará un largo zumbido indicando que la función está activada y el indicador digital mostrará "".
Para destrabar: Cuando la traba está activada, presione la tecla "Parar/Cancelar" durante 3 segundos, se escuchará un largo zumbido indicando que la función está desactivada.

12. Recordatorio de finalización de cocción.

Luego que el ciclo de cocción finaliza, el zumbador sonará 5 veces.

13. Función de protección

Cuando la cocina ha estado funcionando por 30 minutos o más en el modo microondas continuamente al 100% de potencia, la misma cambia al 80%.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

La cocina se deberá limpiar regularmente y remover cualquier depósito de residuos de comidas. Mantener la cocina limpia y en buenas condiciones para que no se deterioren las partes externas afectando la vida útil del aparato y la posibilidad de una situación peligrosa.

1. PAREDES INTERIORES

a. Pasar un papel de cocina o un paño con agua jabonosa para eliminar manchas y salpicaduras, luego enjuagar y secar. No utilizar estropajos o paños abrasivos.

b. Para aflojar partículas de comida endurecidas, colocar un vaso con agua sobre la bandeja giratoria. Seleccionar potencia MÁXIMA y encender la unidad hasta que el agua hierva. El vapor del agua ayudará a aflojar cualquier partícula pegada.

c. Para eliminar olores fuertes, colocar una taza con agua mezclada con jugo de limón, sobre la bandeja giratoria luego seleccionar potencia MÁXIMA y poner la cocina en marcha durante 10 minutos.

2. PUERTAS Y SUPERFICIES DE UNIÓN DE LA MISMA

Se trata de elementos esenciales para la seguridad, y por ello, deben mantenerse limpios y en condiciones intactas. Asegurarse que se mantengan limpias la puerta y las superficies de unión de éstas, pasando después de cada uso un paño humedecido con agua tibia y jabón y a continuación un paño suave seco. Deben eliminarse las salpicaduras en la parte interior de la puerta después de cada uso. No deben utilizarse materiales abrasivos, tales como polvos de limpieza o estropajos de acero o plástico.

3. EXTERIOR

El exterior de la unidad es de metal pintado. Desconectar la cocina antes de proceder a su limpieza. Limpiar con un detergente suave, luego enjuagar y secar con un paño suave. No verter agua por las salidas de aire. No utilizar nunca bencina, aguarrás o disolventes químicos. El panel frontal y los bordes pueden limpiarse perfectamente con un paño húmedo.

4. ALMACENAMIENTO

Si debe guardar su cocina a microondas por cualquier motivo, procure escoger un lugar seco y libre de polvo. El polvo y la humedad pueden afectar las piezas móviles de la cocina.

5. CUIDADO Y SERVICIO

Bajo ningún concepto debe retirarse la tapa de la cocina.

En caso de apreciar una avería que requiera reparación, apagar la unidad, desconectarla de la red y llamar a un Servicio Técnico Autorizado.

Si el cable de alimentación estuviera dañado no intente repararlo usted mismo. Recurra siempre a un Servicio Técnico Autorizado.

Si la ficha de alimentación estuviera dañada no intente repararla usted mismo. Recurra siempre a un Servicio Técnico Autorizado.

6. BANDEJA GIRATORIA

La bandeja giratoria es apta para lavavajillas y es fácilmente extraíble para su limpieza. Limpiar con agua tibia y jabón, luego enjuagar y secar con un paño suave. Conviene limpiar periódicamente la zona de la cocina situada debajo de la bandeja giratoria. Por otro lado, al utilizar la cocina la bandeja se calienta hasta alcanzar temperaturas elevadas. Es por ello que no debe aplicarse nunca agua fría ni limpiar con un paño frío, ya que la bandeja puede romperse.

7. GUÍA/RODILLO

Limpiar con frecuencia la guía/rodillo y la parte interior de la cocina. Debe utilizarse siempre la guía/rodillo conjuntamente con la bandeja giratoria.

8. REJILLA ESPACIADORA

Limpiar con frecuencia al utilizar el grill, hacerlo con agua tibia y jabón, luego enjuagar y secar con un paño suave.

ASEGÚRESE DE QUE SIEMPRE ESTÉN LIMPIAS LAS SUPERFICIES DE UNIÓN DE LA PUERTA.

Si experimentase alguno de los siguientes problemas intente una de nuestras soluciones. Puede ahorrarse tiempo y una visita innecesaria del Servicio Técnico.

1. La cocina no funciona.
a. ¿Esta bien cerrada la puerta?

2. Los alimentos están poco o muy cocidos.
a. ¿Ha seleccionado el tiempo adecuado?
b. ¿Ha seleccionado el nivel de potencia adecuado?

3. Se aprecian chispas y descargas en el interior de la cocina.
a. ¿Ha utilizado recipientes con adornos metálicos?
b. ¿Se ha olvidado un tenedor u otros utensilios dentro de la cocina, o colocado papel de aluminio junto a las paredes interiores?

4. Se aprecia condensación en la parte interior de la puerta o en las paredes de la cocina.
Esto es normal, especialmente si se cocinan alimentos con alto contenido en agua o líquidos.

5. Corriente de aire entre la puerta y el cuerpo de la cocina.
Esto es normal, ya que la puerta no es hermética, pero impide la fuga de microondas.

6. Salida de vapor a través de la puerta o de la toma ventilación.
Esto es normal.

Especificaciones:

Tensión de alimentación:	220 V ~ 50 Hz
Consumo de energía:	
Microondas:	1450 Watts
Grill:	1000 Watts
Potencia de microondas:	900 W (IEC-705)
Frecuencia de microondas:	2450 MHz
Dimensiones exteriores:	
ancho:	517 mm
alto:	308 mm
prof.:	417 mm
Capacidad:	26 litros
Peso:	15,7 Kg

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

Válido sólo para la República Argentina

Consultas, información, venta de repuestos y accesorios: Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.
Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

Provincia	Ciudad	Teléfono	Razón Social	Direccion
Capital Federal	Nuñez	4545-6484	C.E.S.	Av. Ricardo Balbin 3494
Capital Federal	Almagro	4958-2537	Carlos Sardella	Castro Barros 598
Capital Federal	Parque Patricios	4924-6688	ED Electrónica	Av.Chiclana 3905
Capital Federal	Caballito	4903-8983 / 6854	Electrotel " Suc. Caballito "	J.M.Moreno287
Capital Federal	Caballito - P. Centenario	4982-7190	Action Service	Acoyte 1094
Capital Federal	Microcentro	4813-9414 / 8731	Electrotel " Suc. Uruguay "	Uruguay 953
Capital Federal	Belgrano	4788-2071 / 2 / 4789-0606	Electrotel " Suc. Belgrano "	Virrey del Pino 2527
Capital Federal	Liniers	4644-2997 / 7154	Servicio Técnico Hi San	Av.Rivadavia 10571
Capital Federal	Flores	4613-6009	Servicio Técnico Hi San	Av. Nazca 1090
Capital Federal	Palermo	4776-3639	Tel - Ser	Paraguay 4665
Capital Federal	Villa del Parque	4503-8040	Servicam	Av. Francisco Beiró 3438
Capital Federal	Villa Lugano	15-6053-3261	Tecnicolor	Av. F.F. de la Cruz 6483
Gran Buenos Aires	Avellaneda	4265-2001 / 4265-2229	Millennium Electronic Service	Avda.Gral.Guemes 864
Gran Buenos Aires	Berazategui	4256-9359	Electrónica Francia	calle 149 N° 1440
Gran Buenos Aires	Beccar	4732-3557	C.E.S.	Av. Centenario 2219
Gran Buenos Aires	Bella Vista	4666-0817	Fast Electronica	Av. Mattaldi 1149
Gran Buenos Aires	Don Torcuato	4741-8239	G.R.D.	Buschiazzo 1514
Gran Buenos Aires	Escobar	03488-426605 / 428803	Electroservice S.R.L.	Dr. Travi 737
Gran Buenos Aires	Ezeiza	4295-5544	Setinel	Paso de la Patria 601
Gran Buenos Aires	Florencio Varela	4237-2645	Electro Vip	Av. San Martin 2448
Gran Buenos Aires	Florencio Varela	4255-5854 / 4237-9144	Casa Torres SA	Av. San Martin 824
Gran Buenos Aires	Glew	0800-666-4330 / 02224-420155	Tecnovisión	Obligado 198 esquina Lamberti
Gran Buenos Aires	Gral. Pacheco	4736-1146	Canal TV	Hipolito Yrigoyen 397
Gran Buenos Aires	Gral. Pacheco	4717-5313 / 4740-502 / 0810-444-2492	JMB Servicio Tecnico SRL	Servicio a domicilio
Gran Buenos Aires	Gral Rodriguez	0237-4850151	Oeste Color	Rivadavia 532
Gran Buenos Aires	Haedo	4658-4090	Setinel	Av. Pte. Peron (ex Gaona) 679
Gran Buenos Aires	Hurlingham	4450-5447	Elestrónica Tesei	Av. Pedro Díaz 1001-Esq. Schubert
Gran Buenos Aires	Ituzaingo	4661-3218	Audio CEP	Los Pozos 98
Gran Buenos Aires	Lomas de Zamora	4245-8287	TV color Lomas	Boedo 639
Gran Buenos Aires	Lomas de Zamora	4292-3962 / 1488	Serinel	H.Irigoyen 8201
Gran Buenos Aires	Laferrere	4457-8786	Auditel	O. Andrade 6117
Gran Buenos Aires	Lanús	4255-5854 / 4237-9144	Casa Torres SA	Anatole France 2018
Gran Buenos Aires	Lanús	4241-4141	El Rey del Remoto	Hipolito Yrigoyen 4380
Gran Buenos Aires	Lanús	4225-7359	TV color Lanús	9 de Julio 1981
Gran Buenos Aires	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
Gran Buenos Aires	Luján	02323-420509	Servis Center	Colón 811
Gran Buenos Aires	Martinez	4717-5313 / 4717-6823	JMB Servicio Tecnico SRL	Av. Fleming 2221
Gran Buenos Aires	Merlo	0220-4001085 / 4822597	Ele-Tech	Guemes 2280
Gran Buenos Aires	Merlo	0220-4824804 / 4008409	La Casa de la Electrónica	Presidente Perón 25813 (Ex Rivadavia)
Gran Buenos Aires	Moreno	0237-4632118	MEF	Merlo 2665
Gran Buenos Aires	Moreno	0237-4664790	Oestelab Electrónica	Intendente Asseff 85 (Ex.Marcos Paz)
Gran Buenos Aires	Morón	4483-3664 / 4483-2919	Electrotel	Alte. Brown 746
Gran Buenos Aires	Morón	4629-4565 / 4627-5656	Servotronic Moron	Buen Viaje 1222
Gran Buenos Aires	Muñiz	4664-3646	Casa Paz	Presidente Perón 649
Gran Buenos Aires	Olivos	4794-1390	Digital System SA	Av. Maipú 3587
Gran Buenos Aires	Pilar	02322-430443	GB electronica	Rivadavia 998
Gran Buenos Aires	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	Av.12 de Oct.2901
Gran Buenos Aires	Rafael Castillo	4697-9009	Setinel	Av. Carlos Casares 547
Gran Buenos Aires	Ramos Mejia	4656-0619 / 4464-0322	Electrotel	Belgrano 224
Gran Buenos Aires	San Antonio de Padua	0220-4831528	Enatronic	Ayacucho 115
Gran Buenos Aires	San Fernando	4717-5313 / 4745-6730	JMB Servicio Tecnico SRL	Av.Pte Peron 435
Gran Buenos Aires	San Francisco Solano	4213-0902 / 1554	Fast Service	Calle 847 Nº 2757
Gran Buenos Aires	San Justo	4651-4230 / 4484-2914	Auditel	Dr. A. Illia 2323
Gran Buenos Aires	San Isidro	4743-6739	Digital System SA	Primera Junta 215
Gran Buenos Aires	San Miguel	4664-4808	Ele-Tech	Conesa 1074
Gran Buenos Aires	Sarandi	4204-3126 / 4205-6698	Ciders TV	Av. Mitre 2919
Gran Buenos Aires	Tigre	4736-1146	Canal TV	Hipolito Yrigoyen 397
Gran Buenos Aires	Villa Ballester	4768-5249 / 4767-2515	Servotronic Villa Ballester	J. Hernandez 3101
Gran Buenos Aires	Wilde	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
Buenos Aires	9 de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier
Buenos Aires	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bogliano 960
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4523437	Electrónica D´Amato	Donado 540
Buenos Aires	Bahía Blanca	0291-4547548	Belt Electronica	Brown 561
Buenos Aires	Balcarce	02266-421401	Nor TV	Calle 9 Nº 332
Buenos Aires	Baradero	03329-484321	Casa Mazzarella	Araoz 845
Buenos Aires	Beriso	0221-4614984 / 15-5241206	Electronica Bander	Calle 158 Nº 1071
Buenos Aires	Bolivar	02314-425649	Total Audio	Avda. Gral.Paz 125
Buenos Aires	Bolivar	02314-428353	Zaccardi	Guemes 292
Buenos Aires	Bragado	02342-424147	Electronica MY	San Martín 2141
Buenos Aires	Brandsen	0221-461-4984 / 15-4884040	Electronica Bander	Segada 16
Buenos Aires	Campana	03489-423155	Electrónica Diaz	Avda. Ricardo Balbín 1068
Buenos Aires	Campana	03489-440446	Emisor electrónica	Belgrano 160
Buenos Aires	Cnel Pringles	02922-42245	Serv. Pringles	San Martin 780
Buenos Aires	Cnel Suarez	02923-15651780	Video Service	Casey 958
Buenos Aires	Chacabuco	02352-428269	G.Coutrix Hnos	Mendoza 118

Buenos Aires	Chascomus	02241-425974	Ciuci Gustavo Jose	Machado 60
Buenos Aires	Chivilcoy	02346-424129	Fa - Ma	Cnel. Suarez 109
Buenos Aires	Dolores	02245-443122	Casa Yanibello	Buenos Aires 1342
Buenos Aires	Gral Villegas	03388-420156	Gust.Colangelo	Rivadavia 584
Buenos Aires	Junin	02362-424676	Electónica Spiga	Cte. Escribao y Gandini
Buenos Aires	La Plata	0221-4516021 / 4533618	Datos e hijo	Calle 68 Nº 1532
Buenos Aires	La Plata	0221-4520180	Highvision Service	Calle 60 Nº 1033 entre 15 y 16
Buenos Aires	Las Flores	02244-453233	Sonimac	Leandro N.Alem 484
Buenos Aires	Lincoln	02355-421816	Electrónica Lincoln	25 de Mayo 298
Buenos Aires	Lobos	02227-421748	J.C. Castelao	Suipacha 344
Buenos Aires	Mar de Ajó	02257-421615	Mix Electrónica	Hipolito Yrigoyen 366 Local 42
Buenos Aires	Mar de Ajó	02257-421750	Tauro Electrónica	Catamarca 14
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4738855 / 4723331	FM service	Belgrano 4477
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4721639 / 4729367	Central Service	Olazabal 2249
Buenos Aires	Marcos Paz	0220-4772250	Centro Técnico	Bme. Mitre 129
Buenos Aires	Mariano Acosta	0220-4992492	Electrónica Eder TV	Superí 605
Buenos Aires	Mercedes	02324-423014	Mercedes Televisión	Calle 16 N° 1100
Buenos Aires	Necochea	02262-426134	Electrónica Camejo	calle 63 N° 1745
Buenos Aires	Olavarria	02284-428807	SC TV	Hornos 3056
Buenos Aires	Pehuajó	02396-473849	Tecnovision	Godoy 545
Buenos Aires	Pergamino	02477-421177	ACV sistemas	Dr. Alen 758
Buenos Aires	Punta Alta	02932-430128	Elec Integrada	Alberdi 428
Buenos Aires	Saladillo	02344-454266	Ne-Car Electronica	Av. Belgrano 3045
Buenos Aires	San Andres de Giles	02325-443350	Electronica Multiseñal	Belgrano 157
Buenos Aires	San Andres de Giles	02325-440018	TV Service	Rawson 1231
Buenos Aires	San A Areco	02326-455902 / 454214	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
Buenos Aires	San Antonio de Padua	0220-4831528	Enatronic	Ayacucho 115
Buenos Aires	San Nicolás	03461-454729	Servitec	B. Alvarez 148
Buenos Aires	San Nicolás	03461-15537781	Servisystem	Soler 227
Buenos Aires	San Pedro	03329-425523	Electrónica Menisale	Mitre 1699
Buenos Aires	T. Lauquén	02392-422434 / 424412	Marcelo Martino	Mitre 113
Buenos Aires	T. Lauquén	02392-424409	HT electrónica	Belgrano 29
Buenos Aires	Tandil	02293-426082	Telesur	Chacabuco 996
Buenos Aires	Tandil	02293-445286	Frijon Jose Luis	Montiel 1134
Buenos Aires	Tandil	02293-420529	Yarali Televisión	Alem 846
Buenos Aires	Tres Arroyos	02983-427369	Elect. Los Mellizos	Av. Belgrano 562
Buenos Aires	Zárate	03487-427353	Electrónica Spinozzi	Ituzaingo 1030
Catamarca	Catamarca	03833-427235	Omicron SRL	San Martin 225
Catamarca	Catamarca	03833-453244	Datachip Electronica	Tucuman 575
Córdoba	Alta Gracia	03547-15591611	S.E.E.S.	Prudencio Bustos 26
Córdoba	Arroyito	03576-421289	Miguel Pisani	9 de Julio 368
Córdoba	Bell Ville	03534-425477	Electrónica Vieyra	Belgrano 334
Córdoba	Bell Ville	03534-423037	Service Bell	Dean Funes 72
Córdoba	Córdoba	0351-4882026	Electrónica Procor	Av. Octavio Pinto 2636
Córdoba	Córdoba	0351-4234345 / 4265124	Servicor	25 de Mayo 790 esq. Ovidio Lagos (O.Lagos 93)
Córdoba	Córdoba	0351-4255999 / 4290700	Electrotel	Av. Colón 544
Córdoba	Córdoba	0351-4222513	Electrónica Monti	Viamonte 1484
Córdoba	Jesus María	03525-423582 / 03525-400600	Led's Electrónica	Avda. Juan B. Justo 1065
Córdoba	Laboulaye	03385-426469 / 03385-15524490	AC Electrónica	Sarmiento 137
Córdoba	Las Varillas	03533-420195	Centec	Tucuman 129
Córdoba	Marcos Juarez	03472-425620	Mario Orlando	Champagnat 156
Córdoba	Rio Segundo	03572- 423891	E S & T	San Juán esquina Velez Sarfield
Córdoba	Rio Tercero	03571-423330	Service Omega	Homero Manzi149
Córdoba	Rio Cuarto	0358-4623002 / FAX : 0358-4623003	Electronica Capaldi	Paunero 832
Córdoba	Rio Cuarto	0358-4620419	Giovannini Multiservice	San Martin 772
Córdoba	San Francisco	03564-425874	División Audio Electrónica	Echeverría 544
Córdoba	San Francisco	03564-435499 / 423316	Electrónica Nivoli Service	Gral Paz 123
Córdoba	Villa Carlos Paz	03541-434939	Servicor	Alvear 381
Córdoba	Villa Dolores	03544-420608	Rapi-Service TV	Ernesto Castellano 48
Córdoba	Villa General Belgrano	03546-464247	Electronik Del Valle	Malvinas Argentinas 5
Córdoba	Villa María	0353-4521366	Electrónica Grasso	Av. Alvear 541
Córdoba	Villa María	0353-452-3466	Video Centro Técnico	San Juan 1799
Corrientes	Corrientes	03783-430719	Nordeste Electrónica	Mendoza 1215
Corrientes	Corrientes	03783-441010	Electrónica San Javier	Cosquín y P.Crespo Local 10
Corrientes	Goya	03777-432402	Electrónica San Jose	Jose Gomes 1129
Corrientes	Paso de los Libres	03772-425021	Electrónica Beto	Amado Bompland 1090
Corrientes	Paso de los Libres	03772-421016	Teleservice Libres	Colon 915
Chaco	Resistencia	03722-420504	I.T.E.T.	Vedia 412
Chaco	Resistencia	03722-450731	Electrónica Servicio Técnico	Av. Chaco 485
Chaco	Resistencia	03722-426030	Jorge O. Freschi	Av. Avalos 320
Chaco	Resistencia	03722-424257	Electronica Carlitos	Av. Sarmiento 1285
Chaco	Roque S. Peña	03732-423888	Electrónica Norte	Av. 2Nº439 e 9 y 11
Chaco	Roque S. Peña	03732-424569	Carlos Mikoff	Juan Jose Castelli N° 1269
Chaco	Villa Angela	03735-420200	Daniel Kopovoy	Rivadavia 46
Chubut	Comodoro Rivadavia	0297-4442196	Electrónica Auciello	Alvear 823
Chubut	Esquel	02945-451457	Laboratorio electrónico	Mitre 738
Chubut	Pto Madryn	02965-458439	Center Electrónica	Sarmiento 588
Chubut	Trelew	02965-424968	Electroservice	Chile 184
Entre Rios	C del Uruguay	03442-427877	Capello TV	Justo J de Urquiza 578
Entre Rios	C del Uruguay	03442-429002	Electrans Reparaciones	Galarza 1182
Entre Rios	Colón	03447-424312	On Electrónica	25 de Mayo 218
Entre Rios	Concordia	0345-4219387	Service Almada	Colon 1099

Entre Rios	Concordia	0345-4217929	Service Electrónica	Urdinarrain 469
Entre Rios	Crespo	0343-4951863	Elec. Welizko	Rivadavia 922
Entre Rios	Chajari	03456-424137	Red Electrónica	9 de Julio 2774
Entre Rios	Gualeguay	03444-426842	Service Caminos	Alarcón Muñiz 206
Entre Rios	Gualeguaychu	03446-428380	Electrónica San Juan	Santiago Diaz 22
Entre Rios	Parana	0343-4219784	Ion Electronica	Gualeguaychu 410
Entre Rios	San José	03447-470260	Service TV color	Cettour 1992
Entre Rios	Victoria	03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3 de Febrero
Formosa	Clorinda	03718-424128	Electrónica Integral San Expedito	Barrio Eva Perón - Manzana 129 Casa 2
Formosa	Formosa	03717-15541992	C.I.R.E.	Rivadavia 481
Formosa	Formosa	03717-430114	Digitronic's	Fotheringham 2170
Jujuy	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av. Parroco Marshke 528
Jujuy	Lib. S. Martín	03886-425284	Service Fede	M. Moreno esq. Av. Roca
Jujuy	Perico	0388-4911696	Electrónica Pal-Color	Escolástico Zegada 46 Barrio Progreso
Jujuy	San Pedro	03884-420969	Electrónica Coronel	Mitre 451
La Pampa	Gral Pico	02302-435241	Electronica LP	Calle 25 Nº 1935
La Pampa	Gral Pico	02302-423191	Juan Reucci	Calle 12 Nº 725
La Pampa	Gral Pico	02302-425047	Electrónica MD	Calle 20 Nº 370
La Pampa	Santa Rosa	02954-434225	Global Service	Roque Sáenz Peña 722
La Rioja	Chilecito	03825-424541	Gaby Electrónica	El Maestro 190
La Rioja	La Rioja	03822- 431935	Alpha	Santa Fé 421
La Rioja	La Rioja	03822-428925	Telecolor	Dardo de la Vega 423
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4249601 / 4241111	Video Sistemas	J.B.Justo 595
Mendoza	Gral Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
Mendoza	Mendoza	0261-4204848	Pavon Servicio Técnico	Rioja 1943
Mendoza	Mendoza	0261-4290528	Auto Audio	Colon 451
Mendoza	Mendoza	0261-4299974 / 4294226	Delta Electrónica	Entre Rios 299
Mendoza	San Rafael	02627-428744	Electronica Cuello	Av. Moreno 61
Mendoza	San Rafael	02627-425620	Diger	Av. Mitre 277
Mendoza	Tunuyán	02622-422498	Costa Electrónica	Sarmiento 227
Misiones	El Dorado	03751-424014	Tele-Son	Polonia 24
Misiones	Jardin América	03743-460195	Electro Service	Av. Libertador 593
Misiones	Leandro L. Alem	03754-421236	Electronica Megatones	C. de Obligado 247
Misiones	Obera	03755-424917	Serintel	9 de Julio 778
Misiones	Obera	03755-427240	Radio San Martín	San Matrtin 660
Misiones	Posadas	03752-437189	Selfi	Av. Roque Pérez 1798
Misiones	Posadas	03752-425921	Electrónica CEJO S.H.	Av. Lopez Torres 2623
Misiones	Puerto Iguazú	03757-422783	Electronica Cataratas	Gomez Portillo 51
Misiones	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriguez	Alte. Browm 75
Neuquén	Neuquén	0299-443-2542	Electronica Valencia	Jujuy 78
Neuquén	Neuquén	0299 - 4431489 / 4434855	Gatti electrónica	Julio A Roca 1124
Neuquén	San Martín de los Andes	02972-425155	Zener Electronica	Elordi 614
Rio Negro	Bariloche	2944-524024	Altron Electrónica	Palacios 655
Rio Negro	Villa Regina	02941-463297	Servicio Técnico Fioretti	Saavedra 125
Salta	Oran	03878-421433	Service Master	Eduardo Arias 175
Salta	Oran	03878-15435558	Servicio Técnico Electrodomésticos	Lopez y Planes 560
Salta	Salta	0387-4215494	Autoradio Morizzio	Mendoza 480
Salta	Salta	0387-4221869 / FAX: 0387-4221869	Surround Sonido	Balcarce 232
Salta	Salta	0387-4312702	Aguilar Armando	Ituzaingo 564
Salta	Tartagal	03875-425517	Electronica Norte	9 de Julio 652
San Juan	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste
San Juan	San Juan	0264-4203347	Electronica Navarro	9 de Julio 408 (o)
San Luis	San Luis	02652-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498
San Luis	San Luis	02652-433795/428747	Electrónica Nico	Maipú 698
San Luis	V. Mercedes	02657-422980	Electrovision	Pringles 379
San Luis	V. Mercedes	02657-430599	Cuyo Auto Radio	25 de Mayo 576
Santa Cruz	Caleta Olivia	0297-4851159	Elect.Ordans	Rivadavia 437
Santa Cruz	Rio Gallegos	02966-420456 / 437902	Cosmos Video	M. Moreno 36
Santa Cruz	Rio Gallegos	02966-424684	Dominguez electrónica	Entre Rios 566
Santa Fe	Cap. Bermudez	0341-4916332	Lab. de Video	San Lorenzo 2971
Santa Fe	Casilda	03464-423026 / 425125	Germán Vidaña electrónica	San Martín 2420
Santa Fe	Esperanza	03496-421293	Servi T.V.	Saavedra 1501
Santa Fe	Firmat	03465-423562	Agustin Ardiaca	Castelli 1679
Santa Fe	Laguna Paiva	0342-4940145	Electronica Maipu	Maipú 2527
Santa Fe	Rafaela	03492-422292	TV Francesconi	Bv. Roca 475
Santa Fe	Rafaela	03492-421006	Litoral Oeste	12 de Octubre 635
Santa Fe	Reconquista	03482-421523	Everest	Habegger 1516
Santa Fe	Rosario	0341-421-7700 / 7222 / 7447	Electrotel	Maipu 828
Santa Fe	Rosario	0341-4637319	S.I.R.	Av. del Rosario1123
Santa Fe	Rosario	0341-4473174	S.I.R.	Alvear 573
Santa Fe	Santa Fe	0342-4557889 / 4554598	Digital Sound	Dr. Zavalla 2664
Santa Fe	Santa Fe	0342-4533563 / 4520804	Litoral Service	9 de Julio 2785
Santa Fe	San Justo	03498-427692	Perone	Iriondo 3248
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-424061	Telemar sh	H. Irigoyen 1512
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-463548	Electrónica Degiovanini	H. Irigoyen 1289
Santiago del Estero	Santiago del Estero	0385-4213872 / 4223755	Ing Raúl Barchini	Rivadavia 833
Santiago del Estero	Santiago del Estero	0385-4219989	Electrovision	Alvarado 99
Tierra del Fuego	Rio Grande	02964-422566	Electrónica Sur	Laserre 670
Tierra del Fuego	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
Tucumán	Concepción	03865-424666	Electrónica AG	Lamadrid 290
Tucumán	Concepción	03865-421202	Teletronic	Belgrano 268
Tucumán	Tucumán	0381-4229078	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129
Tucumán	Tucumán	0381-4363816	Electro NOA	Chiclana 1338

Este listado de Servicios Técnicos Autorizados podrá ser modificado sin previo aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO: MPG-8226
SERIE Nº:

CORRESPONDIENTE
A LA UNIDAD

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra:
   TELEVISORES, VIDEOCASETERAS, VIDEOREPRODUCTORAS, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRODUCTOR DE CD, CAMBIADORES DE CD, CARRYCOMPO CON CD, RADIOGRABADORES CON CD, CAMCORDERS, LCD PROYECTOR, HELADERAS, LAVARROPAS, LAVAVAJILLAS, AIRE ACONDICIONADO, MICROONDAS, COMPUTADORAS, FAX, TELEFONOS INALAMBRICOS: …… 12 MESES.
   CARRYCOMPO SIN CD, RADIOGRABADORES SIN CD, PERSONAL STEREO, PRESS RECORDERS, RADIOS, RADIORELOJ, AFEITADORAS, ASPIRADORAS, LAMPARAS DEL LCD PROYECTOR..... 6 MESES.

   Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.
2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:

a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
d. instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.

8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.
   Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:

a. personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.

11. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPON GARANTIA — N°

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA.

MODELO: MPG-8226	SERIE Nº:

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: ..... **DOMICILIO:** .....

LOCALIDAD: .....**FECHA DE COMPRA:** ..... **N° DE FACTURA**: .....

DATOS DEL CLIENTE: ..... **DOMICILIO:** ..... **TEL.**: .....

ACCESORIOS: ..... **OBSERVACIONES:** .....

S.T.A.: ..... **FECHA**: .....

DEFECTO: .....

REPARACION REALIZADA: .....

REPUESTOS CONSUMIDOS:..... **Pc N°:** .....

FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: ..... / ..... / ..... **CONFORME DEL USUARIO:**..... **Aclaración:** .....

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.

Para ser llenado por la casa vendedora	
Adquirido en: ..... Domicilio: ..... Localidad: ..... Fecha de compra: / / Factura N°: ..... Nombre del comprador:	SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estime convenientes sin previo aviso.